




S3MFC LG Electronics

Merk: LG Electronics
Model: S3MFC



€2249,00-

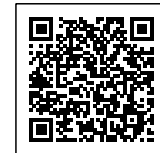

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Kleding opfrissen
- Kleding ontsmetten
- Voorzichtig drogen
- Broekpers
- ThinQ

De LG Styler is gemaakt voor een gezonder leven

De kleding die je draagt, kan de hele dag schadelijke stoffen, bacteriën en allergenen opnemen. Het ontsmetten van kleding is daarom net zo belangrijk als elke dag je handen wassen als je thuiskomt. Houdt jouw kleding

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

schoon en hygiënisch met LG Styler.

Voor kleding waar je om geeft

Verfris je kleding met de kracht van stoom.

Verminder de angst om waardevolle kledingstukken te beschadigen

Onderhoud gemakkelijk stoffen die niet kunnen worden behandeld in traditionele wasmachines of hete drogers.

Zachte, snelle droging voor fijne was

Droog delicaat wasgoed, zoals lingerie en truien, snel. Zonder bang te hoeven zijn dat het krimpt of beschadigd raakt door hoge temperaturen.

Veelgebruikte items snel weer bacterie- en allergeenvrij

Verminder allergenen en bacteriën tot wel 99,9%.

Sluit aan en begin gelijk met het oprissen van je kleding

Sluit de LG Styler aan op een standaard stopcontact, vul het waterreservoir en begin met het oprissen van je kleding.

Je broeken zien er altijd netjes uit

Het unieke deurpaneel van de LG Styler herstelt de broekplooi en vermindert kreukels.

Minder vaak naar de stomerij

Minimaliseer de kosten en tijd die je uitgeeft aan de stomerij door je kleding op te frissen in het comfort van je eigen huis. Je hoeft niet meer te wachten op stomerijen om je favoriete kledingstuk terug te brengen voor je grote vergadering of avondje uit.

Verfris je omgeving

Houd zowel je huis als je garderobe fris. Open de deur van de LG Styler tijdens een droogcyclus en verander hem in een krachtige luchtbevochtiger.

Perfect om de leefomstandigheden in je huis te optimaliseren.

Aroma kit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Laat je kleding extra goed ruiken

Met de LG Styler behoudt je langer je favoriete geur in je kleding.
Voeg eenvoudig een aromablad toe aan de dispenser.
Of voeg het doekje toe met je favoriete parfum of eau de cologne.
De geur wordt tijdens de opfriscycli zachtjes in je kleding verspreid.


Programmatijden zo kort als 20 minuten

Kies een programma dat aan jouw behoeften voldoet, inclusief een lichte opfrisbeurt van 20 minuten, speciale programma's en meer.

Download je favoriete programma's en bedien de LG Styler op afstand

Gebruik de LG ThinQ-app om programma's voor speciale stoffen te downloaden, de resterende tijd te controleren en nog veel meer.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Geluidsniveau (Maximum)	40 dB(A)	Breedte	44.8 cm
Type kledingstomer	Kledingstandaard	Diepte	185 cm
		Hoogte	58 cm
		Kleur	Grijs
Opties			
Antikreuk			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			