




## HS936GCB1 Siemens

Merk: Siemens  
Model: HS936GCB1

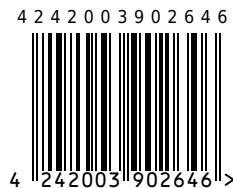

SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Voor een intuïtieve en vlotte aanraaknavigatie.

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay, maken het TFT-Touchdisplay Plus tot het eenvoudige en bevredigende bedieningscentrum van je oven. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

### Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Geniet van volledige controle over je oven.**

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overall kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

**Stuur zelf het braadproces van start tot einde.**

Ben je bezorgd dat je braadstuk in de oven niet perfect gaar is? Of je nu vlees, gevogelte of vis bereidt, de roastingSensor Plus meet de temperatuur op drie verschillende punten voor een hoge nauwkeurigheid. Dit garandeert perfecte resultaten en laat je het kookproces in de gaten houden. De Home Connect-app houdt je ook op de hoogte van de geschatte kooktijd voor een perfect mals en knapperig gebrad. Elke keer weer. Om te profiteren van deze functie verbind je simpelweg je oven met de Home Connect-app.

**Bak gelijkmatig, met maximaal vier niveaus tegelijk.**

Vroeger was het lastig om gelijkmatige bakresultaten te krijgen, maar nu niet meer. Met 4D Hetelucht verplaatst een innovatieve ventilator de warmte snel en krachtig door de binnenkant van de oven. Of u uw rooster nu bovenaan of onderaan plaatst, uw gerecht zal perfect gebakken worden. Of bak koekjes op vier niveaus tegelijk en geniet ook dan van een uitstekend resultaat.

**Flexibel koken op ieder niveau.**

Om te genieten van een perfect gerecht is het belangrijk dat het gerecht op het juiste niveau in de oven staat. Dankzij een snel en eenvoudig montagesysteem kun je de telescopische varioClips Plus-rails op elke hoogte in je oven bevestigen, zelfs op grill-niveau. Bovendien kun je met het volledig uittrekbare railsysteem je gerechten veilig en gemakkelijk in en uit je oven schuiven.

**Versnel de bereidingstijden**

De fastPreheat-functie verwarmt de oven snel voor. Met coolStart kunt u het koken van bevroren voedsel versnellen, omdat voorverwarmen niet nodig is. Uw gerecht is klaar in hetzelfde aantal minuten dat u op de verpakking ziet. Beide intelligente functies besparen u kostbare tijd wanneer u snel resultaten nodig heeft.

**Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.**

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Gebruikersondersteuning wanneer en waar je die nodig hebt.**

Het installeren van een oven kan overweldigend zijn. Met de Home Connect-app is het leren kennen van je oven net zo eenvoudig als het bereiden van een diepvriespizzeria. Een interactieve gebruikershandleiding helpt je bij het vinden van oplossingen, tips en trucs om het beste uit je oven te halen.

**TFT-Touchdisplay Plus - Vlotte, eenvoudige en intuïtieve aanraaknavigatie.**

Voor een intuïtieve en vlotte aanraaknavigatie.

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay, maken het TFT-Touchdisplay Plus tot het eenvoudige en bevredigende bedieningscentrum van je oven. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

**cookControl Pro - Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.**

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

**Oven Assistant met Voice Control - Intuïtief het juiste programma instellen.**

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

**Home Connect met Remote Control en Monitoring - Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.**

Geniet van volledige controle over je oven.

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

**roastingSensor Plus - Perfecte braadresultaten.**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	22
Ovenhoogte	60 cm	Bediening	Touch Control
Verwarmingswijze	Grill		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.87 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh	Breedte	59.5 cm
Energieklasse	A+	Diepte	54.8 cm
		Hoogte	59.5 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	58.5 cm
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Zachte sluiting	✓	Reiniging van de oven	Hydrolyse, Katalyse
Ovenkenmerken		Veiligheid	
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓	Kinderbeveiliging	✓
Grill	✓		
Maximale oventemperatuur	250 °C		
Minimale oventemperatuur	30 °C		
Onderwarmte	✓		
Ontdooifunctie	✓		
Pizzastand	✓		
Snel voorverwarmen	✓		
Sous-vide	✓		
Warmhouden	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			