




## CE732GXB1 iQ700 Inbouw magnetron 60 x 45 cm Zwart Siemens

Merk: Siemens  
Model: CE732GXB1

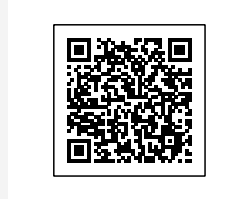

SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Door vuil te weken met verdampt zeepwater, kan het eenvoudig worden afgenomen.

Perfect voor een snelle reiniging tussendoor: met humidClean Plus is het schoonmaken van je magnetron een koud kunstje. Voeg een druppel reinigingsmiddel en een lepel toe aan een kop water en zet deze in de magnetron. Start het reinigingsprogramma en laat de je apparaat de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je eenvoudig het geweekte vuil verwijderen met een vaatdoekje of zachte borstel.

### Een soepele deursluiting.

Voor een veilig gebruik moeten magnetrondeuren goed worden gesloten, waarbij de deur vaak stevig ingedrukt moet worden om deze correct te sluiten. Dankzij softClose-scharnieren vertraagt de magnetrondeur bij het sluiten en wordt daarna automatisch dichtgetrokken. Geniet van een stille en veilige sluiting van de magnetrondeur.

### cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten

Voor de beste resultaten heeft Siemens een kookboek ingebouwd in de oven. cookControl10 biedt tot 10 automatische programma's voor de bereiding van een diversiteit aan gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. De bakoven doet de rest.

### Laat je oven het werk doen.

Controleer je constant de oven om te zien of het eten gaar is? Vooraf geïnstalleerde, automatische bak- en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

braadprogramma's in je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer je gerecht en de oven regelt automatisch de rest. Je kunt zelfs het gewenste resultaat instellen uit talloze vooraf ingestelde suggesties. De oven past de juiste instellingen automatisch toe en schakelt uit wanneer je gerecht klaar is. Je kunt dus ontspannen en genieten terwijl je kookt. In de toekomst kunnen meer programma's worden gedownload - verbind je oven aan je geregistreerde Home Connect-account.

### Gelijkmatig verwarmd, perfect op smaak

Wil je je maaltijd opwarmen in de magnetron zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je gerecht? Invertermodellen leveren constant magnetronvermogen op het gewenste niveau om ervoor te zorgen dat je maaltijd geleidelijk wordt opgewarmd. Geniet van zorgvuldig bereide maaltijden.

### Altijd krokante resultaten

Wil je snel een gratin opwarmen, inclusief een perfecte korst, maar is je oven al bezet? Dankzij de honingraat-gestructureerde bovenplaat in de ovenholte, wordt de warmte in de magnetron gelijkmatig verdeeld. Hierdoor zijn je gerechten snel opgewarmd en krijgen ze een mooie krokante korst. En dankzij de zelfreinigende coating worden vetspetters geabsorbeerd en afgebroken. Voor perfecte grillresultaten die net zo goed smaken als ze eruitzien.

### Sluit de oven zacht en geruisloos

De nieuwe ovendeur met softClose heeft een verbeterd sluitingsmechanisme, geïntegreerd in het scharnier. Hierdoor is de ovendeur gemakkelijker en veiliger te sluiten. Een zacht duwtje tegen de ovendeur is genoeg: het softClose sluitingsmechanisme zorgt ervoor dat de deur geruisloos sluit.

### Voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?

Perfect voor een snelle schoonmaak tussendoor: met humidClean Plus is het reinigen van je oven makkelijker dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Deze spoeloplossing giet je in het midden van de volledig afgekoelde bodem van het kookcompartiment. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je het vuil dat door de damp is opgenomen gemakkelijk verwijderen met een vaatdoekje of een zachte borstel.

### Snel opwarmen van gerechten

Dankzij quickStart start je magnetron 30 seconden lang op het hoogste vermogen, voor een eenvoudige bediening en krachtige prestaties.

- humidClean Plus: door vuil te weken met verdampt zeepwater, kan het eenvoudig worden afgenomen.
- softClose: een stille en zachte sluiting van de magnetrondeur.
- cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.
- cookControl Plus: vooraf geprogrammeerde instellingen voor uitstekende resultaten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

- Inverter Technology: een constant magnetronvermogen voor geleidelijk verwarmde maaltijden.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	36 Liter	Automatische programma's	10
Verwarmingswijze	Microgolf	Bediening	TFT-touch display
Fysieke kenmerken		Microgolfkenmerken	
Aansluitwaarde	3100 W	Aantal vermogensstanden microgolf	5
Breedte	59.4 cm	Vermogen microgolf	1000 W
Diepte	56.4 cm		
Hoogte	45 cm		
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	45 cm		
Ovenkenmerken			
Grill			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			