




MFQ37400 Handmixer ErgoMixx 750 W Wit, Grijs Bosch

Merk: Bosch
Model: MFQ37400



€69,99-

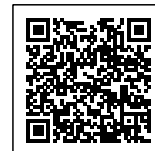

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

ErgoMixx, 2 fouets turbo, 2 bras pétrisseurs 750W

- Ergonomisch "soft-touch" handvat: past perfect in elk hand voor een comfortabel en veilig gebruik.
- 5 snelheden + turbofunctie: voor een precieze snelheidsregeling van elk recept.
- Inox turbokloppers en kneedhaken om perfect te mixen, te kloppen en te kneden.
- Met eenvoudige uitwerpknop om accessoires los te koppelen.

Ergonomisch en veilig gebruik.

Dankzij het ergonomische handvat is het mixen voor langere duur een veilige en niet te zware klus. Op deze wijze heeft u meer comfort tijdens het bereiden van gerechten.

Complete mixcontrol dankzij de vijf snelheden.

Pas de snelheid eenvoudig doormiddel van het schuifknopje. Dankzij de 5 snelheden en de turbofunctie, is de perfecte stand altijd te vinden. Op deze wijze is er een fijne consistentie in de bereiding van uw favoriete gerechten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			


Inox haken en kloppers voor alle recepten.

Kwalitatieve accessoires maken het werk makkelijker. Dat geldt ook in de keuken. Dankzij de hoogwaardige materialen, zijn de accessoires ideaal voor het kloppen, kneden of mixen van ingrediënten.

Eenvoudige eject-button voor handige wisseling

Verwijder de gekoppelde accessoires en reinig ze eenvoudig of verander (indien aanwezig) van accessoire met de 'eject'-knop.

SPECIFICATIE

Algemeen		Functies	
Aantal snelheden	5	Mixfunctie	
Aantal standen	5		
Type mixer	Handmixer		
Fysieke kenmerken		Stroom	
Kleur	Wit	Vermogen	750 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			